

HBR10


Manual de instalação Bagageiro

COMPATÍVEL:
HONDA PCX APLICAÇÃO: ATÉ 2019



1. Abra o banco da moto;
2. Retire a capa da rabeta. (Nos modelos até 2015 essa capa deverá ser furada nas marcações de fábrica, existentes no verso);
3. Posicione uma peça do HBR10 por vez, cada uma com os tubos virados para o lado de dentro da moto, conforme a imagem ao lado. Alinhe os tubos de encaixe das peças do HBR10, com os furos da moto;
4. Separe os parafusos do kit de instalação que estão na embalagem do HBR10. Os dois menores deverão ser encaixados nos furos da frente, e os dois maiores deverão ser encaixados nos furos de trás. Faça o encaixe e vá apertando aos poucos cada um deles, até fixar o conjunto.

* Capacidade de carga de 10 kg.

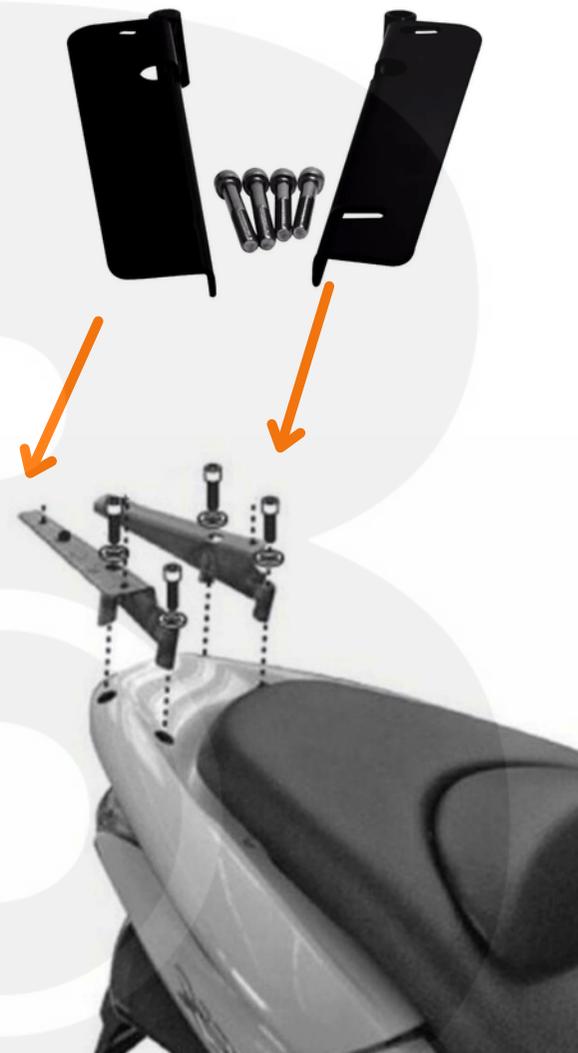

HOT BIKERS MOTO ACESSÓRIOS LTDA

CNPJ: 24.355.714/0001-80 - Tel.: 11 94326 1267 - E-mail: atendimento@hotbikers.com.br