
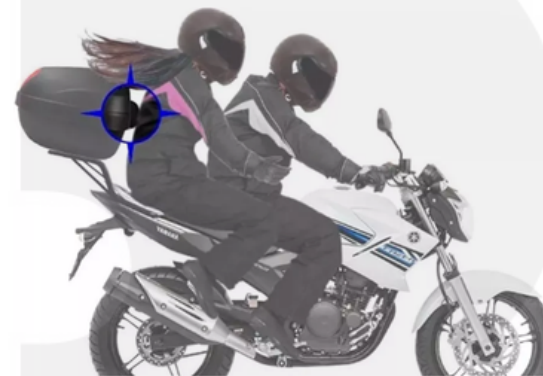


HBE00

MANUAL DE INSTALAÇÃO ENCOSTO DE BAÚ UNIVERSAL - HBE00

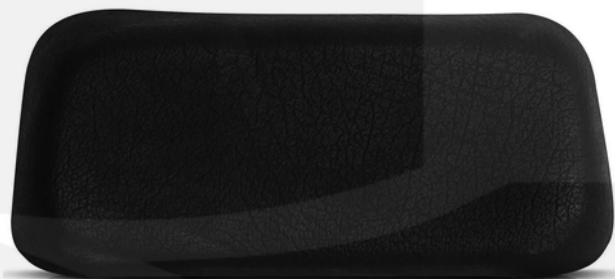

- 1 Limpe bem a área do baú onde será fixado o Encosto de Baú Universal HBE00, utilizando álcool e um pano seco e limpo, para remover qualquer resíduo ou poeira ;
- 2 O Encosto de Baú Universal HBE00, deverá ser fixado na área central do baú, então dimensione bem a área central dele com a área central do baú;
- 3 Retire cuidadosamente a película vermelha que protege o adesivo 3M, para não removê-los do verso do Encosto de Baú Universal HBE00;
- 4 Agora cole o Encosto de Baú Universal HBE00 de uma única vez, segurando e pressionando toda a sua área contra o baú, e mantenha a pressão por alguns minutos, facilitando a aderência do adesivo.

A HOT BIKERS MOTO ACESSÓRIOS OFERECE GARANTIA DE 90 DIAS PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

HOT BIKERS MOTO ACESSÓRIOS LTDA

CNPJ: 24.355.714/0001-80 - Tel.: 11 94326 1267 - E-mail: atendimento@hotbikers.com.br