


HBR20

Manual de instalação Bagageiro Chapa

COMPATÍVEL: DAFRA/SYM CITYCOM 300I/300S
APLICAÇÃO: TODOS OS ANOS DE FABRICAÇÃO

- 1 - Retire a tampa traseira**
- 2-Remova os 2 parafusos da alça e o central**
- 3-Coloque o suporte inferior (triângulo) alinhado com os furos dos parafusos removidos e fixe com o parafuso central 8x35 com arruela**
- 4-Coloque a chapa base e fixe na parte da frente com os parafusos 8x60 e arruelas, e na parte traseira com os parafusos 8x20 escareados com porca 8mm e aperte o conjunto**
- 5-Coloque a tampa de acabamento em baixo do triângulo e fixe com o parafuso original da moto**

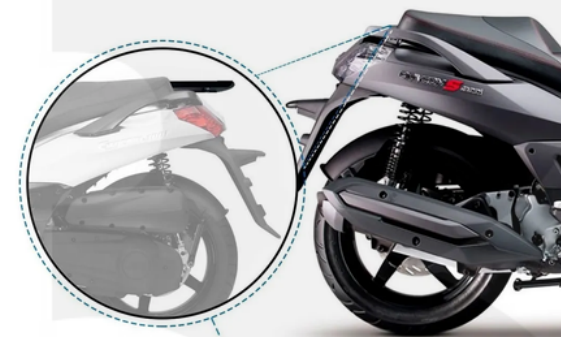

HOT BIKERS MOTO ACESSÓRIOS LTDA

CNPJ: 24.355.714/0001-80 - Tel.: 11 94326 1267 - E-mail: atendimento@hotbikers.com.br